

TOTO

落地式小便器 (UWN508系列)

为了能充分发挥产品功能, 请按施工说明书的内容正确地进行安装。安装后, 请向客户仔细说明使用方法。

安全注意事项

(为保证安全请务必遵守)

施工前, 在认真阅读此安全相关注意事项的基础上正确地进行安装。此说明书为使产品得以安全、正确地安装, 防止客户或他人受到危害以及防止财产受到损失做了相关各种表示。

表示	意义
	注意
	如无视此表示栏的内容进行安装, 可能会造成人员伤亡及物品的损坏。

用下面的图示区分遵守事项的种类, 进行说明。


	是不可以做的[禁止]内容 左图表示的是[禁止]		是必须执行的[强制]内容 左图表示的是[必须执行]
--	----------------------------	--	------------------------------

注意

	禁止	不对便器施加强力及冲击。 便器破损可能会发生伤害、造成漏水导致屋内财产受损。
	必须执行	必须要由两人以上进行施工。 否则有可能会使腰受伤或陶瓷掉落造成损坏。 施工后, 必须要进行试运行, 确认各部分没有漏水。如安装不到位有可能会发生漏水, 导致财产损失, 如淋湿家具等。

装箱清单

■ 配件是否齐全, 请参照以下进行确认。

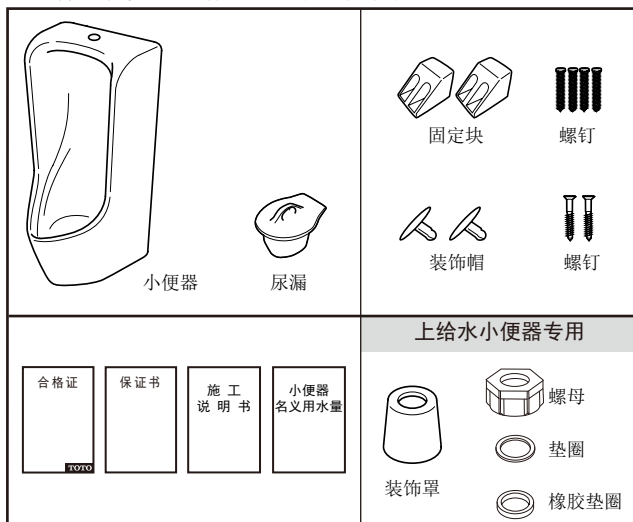


需客户提前准备: 密封圈

安装前注意事项

- 请在充分协商的基础上展开给排水施工。
- 在安装前必须彻底去除给水管、排水管内的垃圾或砂砾。
- 由于装箱前会进行通水检查, 因此商品内有可能留有水分, 这并非质量问题。
- 安装前必须确认装箱清单。
- 请不要在0℃以下环境中使用和储存, 防止冻裂。
- 安装前, 卫生间的墙砖和地砖已将完成施工, 并且按照所购买的小便器的安装要求预留了给排水管路。
- 若安装感应式冲洗阀, 小便器感应器应保持一定距离, 以防止感应器无法正常工作 (请参照感应式冲洗阀施工说明书)。

安装尺寸

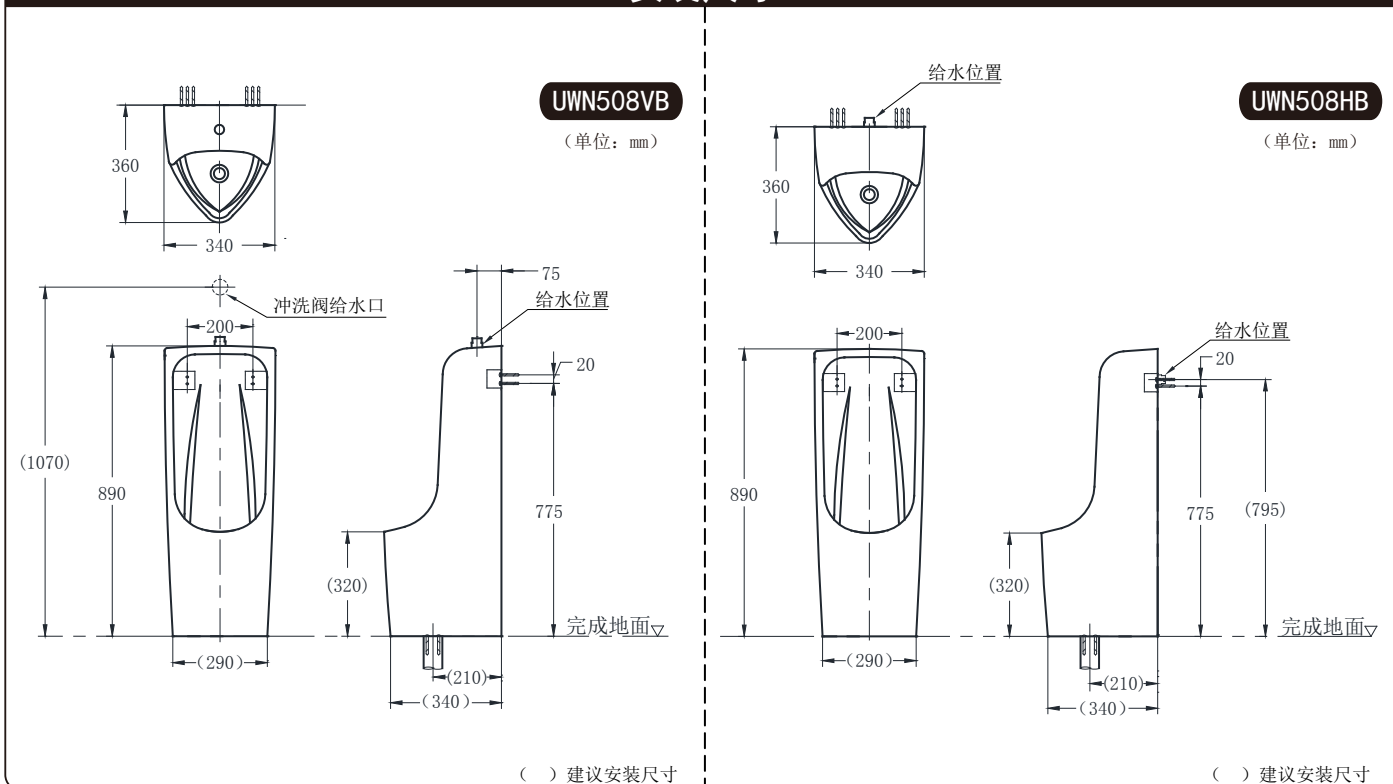


安装方法

1. 确认固定块位置并打孔

根据安装尺寸，确认固定块在墙上的安装位置并用冲击钻打孔。


注意

根据画出的4个点，分别进行打孔，装挂钩处开4个孔（直径6mm，深度60mm），并在打完的孔内埋入膨胀管（膨胀管请顾客自备）。

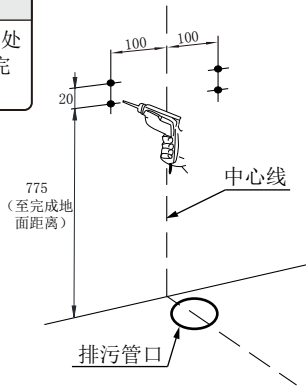


4. 放置小便器

两人抬起小便器将小便器后面紧靠住墙壁，小便器排污口对准地面排污口后，把小便器下面水平摆好后进行小便器的固定。

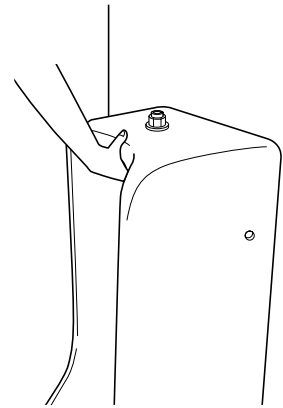

2. 固定块的安装

确认安装尺寸是否正确，并安装固定块。

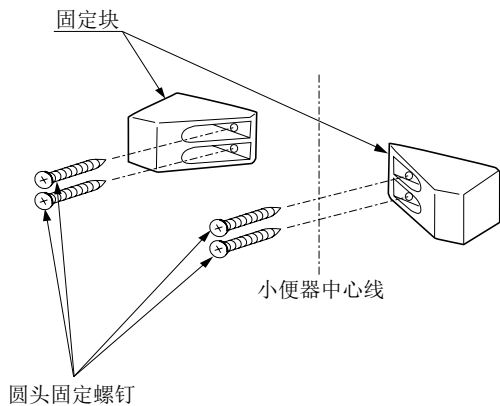


5. 固定小便器

用平头固定螺钉将小便器和固定块固定住。

注意

固定螺钉紧固时，小便器左右要均一，不要倾斜。固定螺钉要手工进行固定。

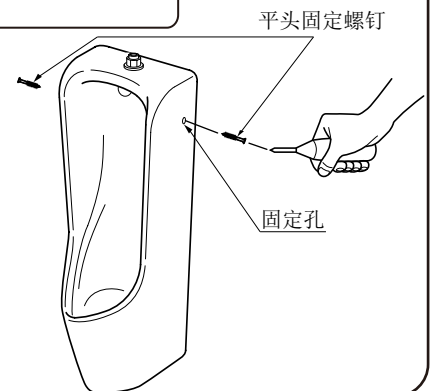


3. 安装密封圈

在小便器排污口处安装密封圈。

注意

密封圈请客户自备。

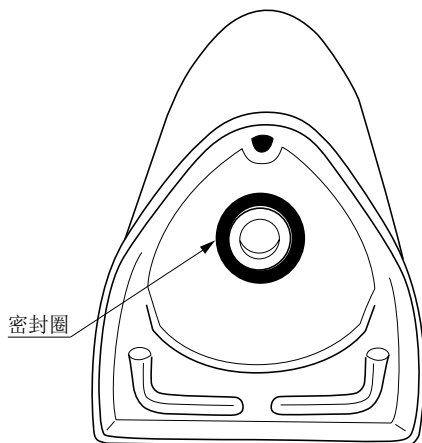

6. 装上装饰帽装饰罩和尿漏

①将装饰罩安装到给水连接件上。（给水连接件已安装，仅安装上给水小便器时需要安装装饰罩。）


②安装冲洗阀，请按照冲洗阀安装说明书确保冲洗阀与给水连接件正确连接并确保不漏水。

注意

请确认装饰罩的安装方向，并确认装饰罩与陶瓷的缝隙。

若安装感应式冲水阀，小便器应与感应器保持一定距离，以防止感应器无法正常工作。

小便器与地面和靠墙接触部分四周打上中性防霉硅胶密封。

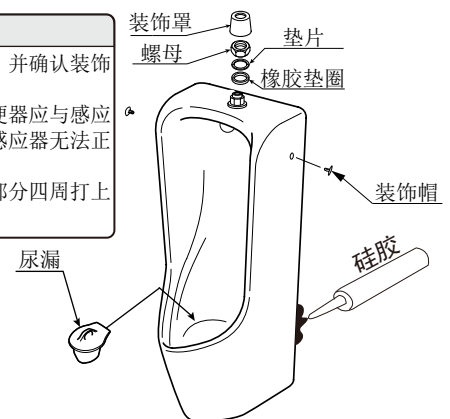

警告

- 小便器与给水管和排水管连接不紧密时，有漏水的可能。
- 小便器与法兰盘连接不正确时，有漏水的可能。
- 小便器属于易碎品，请不要用重力撞击，以防破损或漏水。
- 法兰盘为塑料件，安装时如果用力过度或遭受撞击，有变形破损而导致漏水的可能。
- 应使用中性清洁剂清洁陶瓷，如使用烈性或腐蚀性的清洁剂，会对陶瓷表面和配件造成损坏。

扫描二维码，服务预约，方便快捷



东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）