

# TOTO

## 保证书

用 户	
销售安装店	
购 买 日	
保 修 期	自购买日起本体及阀芯保修有效期5年，其余部件保修期为1年。

\*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

\*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

## 维修规定

1. 保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话进行报修。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
  - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
  - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
  - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
  - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
  - ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
  - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
  - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
  - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
  - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
  - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
4. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

### 注意：

- 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
- 安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）



扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

G0G034S (C)

## 安装使用说明书

2021.11

# TOTO

## 滑动式淋浴支架

为了充分发挥产品功能，请按本使用说明书内容正确安装

### 合 格 证

执行标准：QB/T 1560-2017

本品经检查判定合格

东陶机器（广州）有限公司


厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

### 明 细 单


DS709、DS709RVD、 DS740系列		DS714系列		DS741系列	
固定杆组品	1套	固定杆组品	1套	固定杆组品	1套
墙座	2个	墙座+装饰盖	2套	墙座+墙座芯+装饰盖	2套
装饰盖	2个	肥皂碟	1个	塞盖	2套
肥皂碟	1个	零件包	1套	零件包	1套
零件包	1套			型纸	1张
型纸（DS709系列无）	1张				

### 完 成 图


DS709、DS709RVD系列

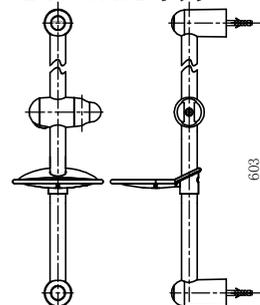


DS714系列

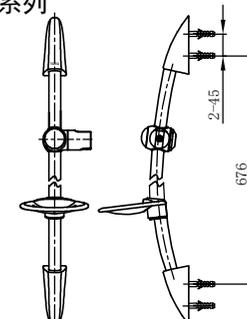

DS740系列

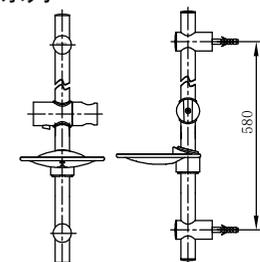

DS741系列

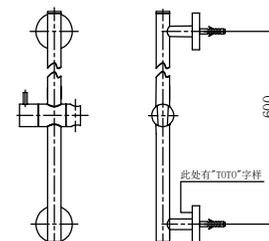

## 使用条件

使用环境温度0°C以上。

## 产品的安装

以下是图1~图3代表系列产品的安装方法

1. 将滑动式淋浴支架试组装起来，安装好固定杆、滑动座、肥皂碟、墙座。（各系列产品墙座的试组装请对应参照图1~图3）

注意：

①安装或拆卸时不要划伤电镀表面。

②固定杆的缺口应与墙座的凸起对齐。（如图1、图2）

③DS709、DS709RVD系列和DS740系列的滑动座不可装反。（如图1、图3，按钮朝下）

④DS714系列上、下两端的墙座不可装反。（如图2，外侧有凸起的墙座装在上面）。为了避免安装后，固定杆出现上下晃动，建议先将上墙座安装锁紧，然后将固定杆安装到上墙座上，最后将下墙座安装到固定杆上，来确定下墙座的安装位置，锁紧螺丝之前请确认固定杆是否存在晃动。

⑤DS740系列固定杆的大孔需朝墙外，小孔朝墙内。（如图3）

2. 比照产品的安装位置和墙座的形状（无型纸的状况）或比照型纸（有型纸的状况），在墙上选择合适位置打孔，将胀套打入孔内，用自攻螺丝将墙座固定在墙上，扣上装饰盖，完成产品的安装。

注意：

①安装前请确保墙面平整务必仔细确认好两墙座间的距离。

②带“TOTO”字样的装饰盖要安装在上面的墙座。

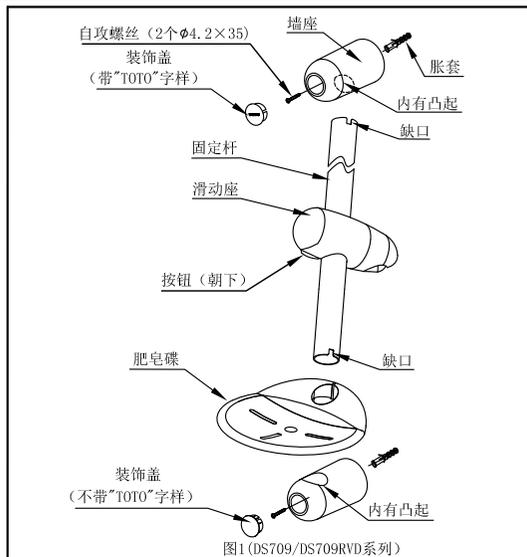


图1 (DS709/DS709RVD系列)

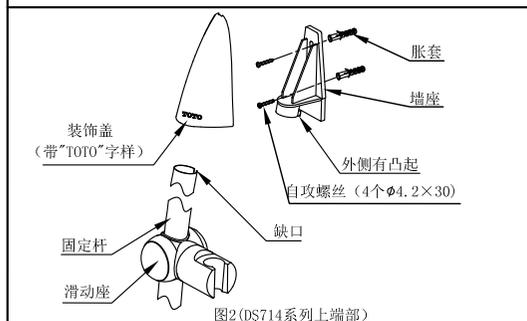


图2 (DS714系列上端部)

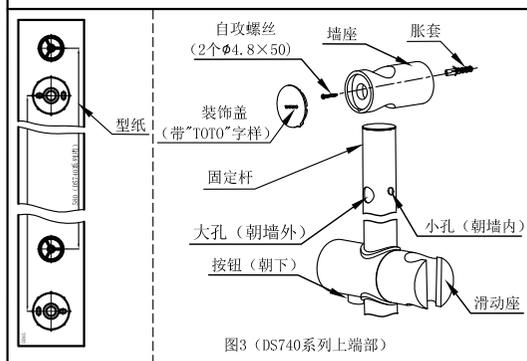


图3 (DS740系列上端部)

以下是图4代表系列产品的安装方法

1. 如图4，将滑动式淋浴支架试组装起来，安装好固定杆、滑动座、墙座、装饰盖。（具体的组装过程可参照步骤3）

注意：

①安装或拆卸时不要划伤电镀表面。

②滑动座不可装反。（旋钮紧固时手柄朝上）

③墙座芯孔要在竖直方向上。

④带“TOTO”字样的装饰盖要安装在下面的墙座上。

2. 比照型纸，在墙上选择合适位置打孔，将胀套打入孔内。

3. 首先把墙座芯穿过墙座后用自攻螺丝将墙座固定

在墙上；再把装饰盖套在墙座上；用同样的方法把另一墙座固定好；然后把墙座芯头部插入到固定杆的安装孔中，最后拧紧一字顶丝（注意：顶丝头一定要确保其插入到墙座芯孔中）；套好塞盖，完成产品的安装。

注意：

安装前请确保墙面平整；务必仔细确认好两墙座间的距离，保证两墙座芯与固定杆的两安装孔相吻合。

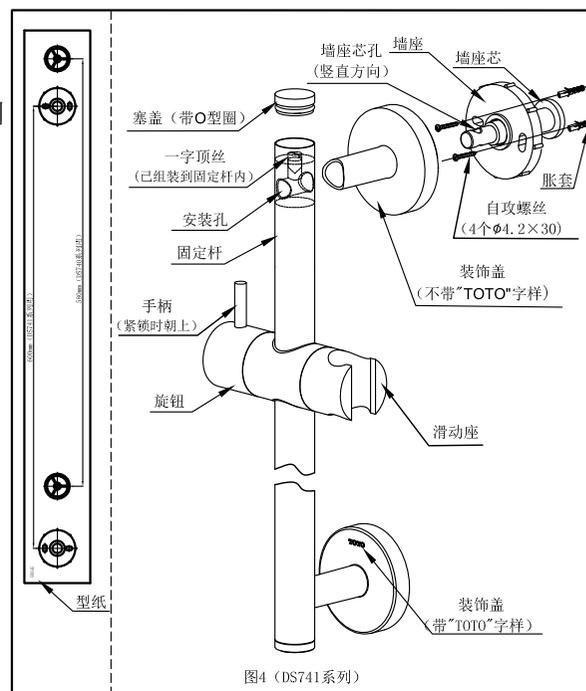


图4 (DS741系列)

## 使用上的注意

1. 调节肥皂碟时不可用力过猛以免损坏肥皂碟。

2. 调节滑动座时一定要先按住按钮或拧松旋钮，以免损坏固定杆。

## 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。

2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。