



桌上式洗面器施工说明书

LW1706B系列

请将本说明书交给最终客户。为充分发挥产品功能, 请按本说明书正确装配。

一、安装前注意事项

- 1、安装前, 水源已关闭, 且预留了给水管路。
- 2、如果更换洗面器, 应在拆除旧洗面器前关闭水源。
- 3、安装台面厚度在 (10~30) mm 之间。

二、装箱清单

| 名称 | 数量 | 略图 | 备注 |
|--------|----|----|-------------|
| 桌上式洗面器 | 1个 | | 以您实际购买的产品为准 |
| 固定金具 | 1套 | | 随附 |
| 产品合格证 | 1张 | | 随附 |
| 保证书 | 1张 | | 随附 |
| 施工说明书 | 1张 | | 本纸 |

三、安装步骤

1. 剪下印模纸。
请根据本纸将定位洗面器的安装位置, 在台面上描绘出洗面器的切割线。
警告: 安装位置时, 请考虑到配用水龙头的尺寸; 如未考虑清楚, 可能导致排水拉杆无法安装或正常使用。

2. 依据切割线处理台面得到洗面器安装口和安装孔。
3. 依据水龙头安装说明书及台面尺寸, 正确切割龙头安装孔。
警告: 水龙头安装孔尺寸一定要准确; 否则可能造成水龙头无法正确安装。

4. 请先在洗面器上安装好下水器, 具体操作如图所示。
警告: 确认密封圈安装方向正确无误。

5. 将洗面器倒置过来, 固定螺栓本体对准洗面器底部安装孔, 缓缓压入, 然后用手慢慢将固定螺栓拧紧。
6. 将洗面器小心地放入安装孔中, 同时保证两个固定螺栓本体穿过安装台面。
7. 洗面器与台面的接触处 (凸缘部) 做上记号。
8. 将洗面器取走。
9. 在记号处涂抹硅脂。

10. 再次将洗面器小心地放入安装孔中, 同时保证两个固定螺栓本体穿过安装台面。
11. 在固定螺栓本体上装上垫片, 用螺帽拧紧, 推动洗面器, 无晃动为宜。
警告: 绝对禁止使用环氧树脂胶或硬化后体积变大的密封材料, 由此造成的损坏, 我公司概不负责。

12. 安装后, 在洗面器和台面接触的四周边缘涂抹硅脂之类的密封胶。
13. 密封完毕后, 请清洁边缘处。
14. 请先在洗面器上安装好下水器, 具体操作如图所示。
15. 将水龙头按照尺寸位置安装好。
16. 连接进水及排水管件。
警告: 龙头与进、排水管件连接要牢固, 否则会漏水。


四、使用维护

| | | |
|----|--|--|
| 清洗 | <p>如果是市场上销售的家用清洗剂, 不论是酸性、中性还是碱性, 都可使用。但由于含硅酸盐的清洗剂会造成腐蚀性, 强碱性清洗剂、氟系列清洗剂^{※1}会损坏或侵入陶瓷表面, 请不要使用。 ※1 含氟化、氯化钙</p> | <p>✓ 家用清洗剂</p> <p>✗ 强碱性清洗剂</p> <p>✗ 氟系列清洗剂</p> |
| | <p>请勿用尼龙刷或百洁布之类用品清洗, 会擦伤产品表面。 每次使用后, 请用软布擦干洗面器。</p> | <p>✗ 尼龙刷</p> <p>✗ 百洁布</p> |
| 使用 | <p>在环境温度较低的情况下, 如果直接将高温热水倒入洗面器内使用, 洗面器有开裂的可能。避免异物直接撞击产品的表面, 防止产品破裂。</p> | <p>✗ 高温热水</p> <p>✗ 异物撞击</p> |

沿此剪切线剪下

安装用纸样

(根据安装的水龙头和洗面器不同, 从墙面到水龙头的距离、从墙面到洗面器的距离、从水龙头到洗面器的距离也随之不同, 请注意调整) 标准墙面

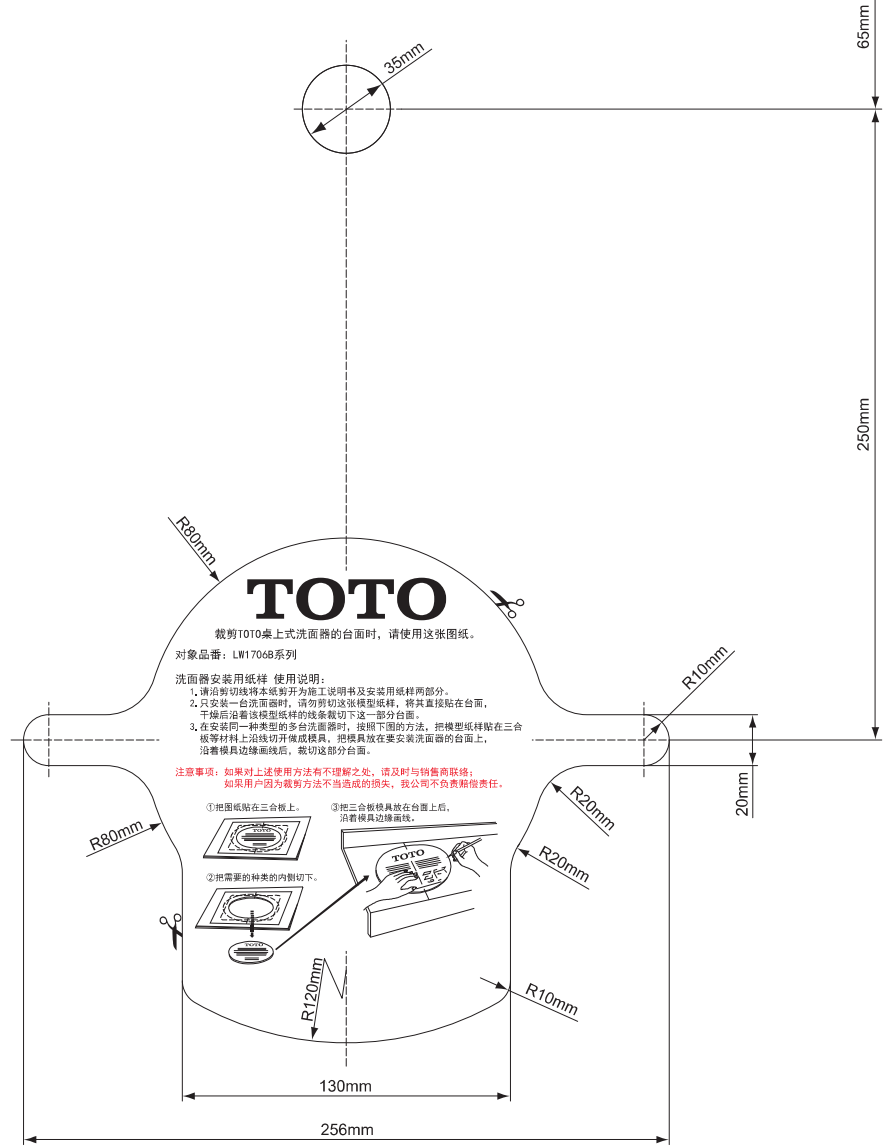

A1 比例 1:1